

# ATENÇÃO PARA AS PLACAS

Entenda as placas de aviso do Mac e trabalhe com tranquilidade



situação é comum. Você acabou de comprar seu Mac, está dando seus primeiros passos, tendo os primeiros contatos com o sistema e os programas. De repente, não mais que de repente, surge uma mensagem em uma placa, o que significa que algo não está indo bem e você deve tomar uma decisão a respeito. Mas que decisão? Dou Cancel ou OK? Existem três tipos básicos de placas de aviso:



**PLACA DE ALERTA** - Serve para lhe informar de algo, como, por exemplo, que sua impressora não está imprimindo por falta de papel. Sua única função é informar que alguma coisa precisa ser feita, mas não significa que as decisões do usuário venham a alterar, de alguma forma, o funcionamento do Mac.




**PLACA DE CUIDADO** - Sua função é avisar o usuário que o último procedimento tomado por ele pode causar algum dano. Neste momento, o usuário deve decidir, geralmente, entre duas opções: continuar ou cancelar. A opção mais segura costuma estar localizada no botão com uma borda mais grossa. Isso implica em um movimento a mais para clicar a opção mais perigosa. Enquanto basta apertar a tecla *Return* ou *Enter* para acionar o botão de borda grossa, o outro botão só pode ser acionado com o cursor. Esse movimento pode lhe dar alguns segundos a mais de reflexão, capazes de evitar uma decisão errada.



**PLACA DE PARAR** - Aqui você deve realmente parar e pensar. Nada de atos impensados e movimentos automáticos. Algo realmente desastroso pode acontecer se você escolher a opção errada.


Isso não quer dizer que todas as placas sigam rigidamente essa classificação. Você pode encontrar placas absolutamente banais com o ícone de parada obrigatória. E pode encontrar placas onde a opção mais segura esteja no botão com a borda mais fina. O importante é ler a placa e entender o que ela quer dizer antes de tomar uma decisão precipitada. Como exemplo, veja abaixo os significados de algumas mensagens que costumam aparecer com frequência:

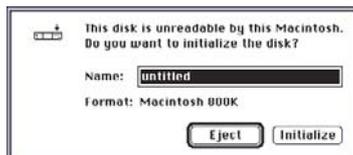

## INICIALIZAÇÃO DE DISQUETE

Esta mensagem surge quando você insere um disquete não formatado no drive do Mac. Pode aparecer também se você inserir um disquete de PC, sem ter instalado um utilitário para ler esse tipo de disquete, como o PC Exchange (incluído no System 7.5). No primeiro caso, clique na opção *Initialize* e siga os procedimentos que aparecerem na sua tela. No segundo caso, ejeite o disquete e use outro.


Às vezes, você coloca um disquete que você sabe que está formatado para Mac e, mesmo assim, a placa aparece. Isso pode acontecer se alguma sujeira estiver atrapalhando a leitura no drive. Experimente ejetar e colocar novamente o disquete. Se não funcionar, experimente o disquete em outro Mac, para ver se o problema não está nele.

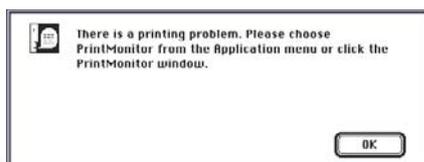

## PROBLEMA NA IMPRESSÃO


Significa que o trabalho que você mandou imprimir não vai ser impresso e você deve

ir até o menu de aplicativos, no canto superior direito da tela, e escolher o programa *Print Monitor*. Ele vai dar maiores explicações sobre o problema, que pode ser de falta de papel a um *PostScript Error*. Maiores detalhes sobre problemas comuns de impressão serão dados em uma futura matéria.

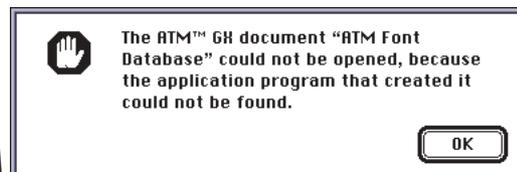

## NÃO ACHOU O PROGRAMA

Essa mensagem aparece quando você tenta abrir um arquivo e não tem o programa que foi usado para criá-lo. Por exemplo, se você tentar abrir um arquivo de *PageMaker* sem ter este programa instalado na sua máquina, com certeza essa placa aparecerá. Alguns formatos de arquivos genéricos (*PICT*, *TIFF*, *TEXT* etc) podem ser abertos por vários programas. E alguns programas podem abrir documentos criados por outros. Tente abrir o arquivo escolhendo *Open* de dentro de um programa, que você acha que tem chance de conseguir abri-lo. O *Easy Open* (incluído no System 7.5) reduz bastante este problema e a incidência desta placa, dando automaticamente a lista de todos os programas capazes de abrir um documento criado em um programa desconhecido.

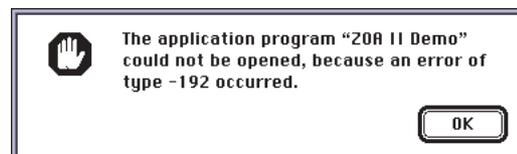

## A APLICAÇÃO "TAL" DESLIGOU-SE INESPERADAMENTE DEVIDO A UM ERRO DE TIPO "TAL"

Mensagens de erro são como catástrofes naturais, como terremotos ou inundações. Não há muito o que fazer sobre elas, só se conformar e restartar o Mac. Tudo que você havia feito sem salvar, até esta placa enigmática aparecer, está perdido. Não adianta muito saber se o erro é do tipo 1, um *Bad F-Line* ou um *System Error -96* (uma exceção: se ao tentar abrir um programa aparecer a placa dizendo erro -192, isso significa que o programa só roda em *Power Macs*). Mesmo que você vá procurar em uma lista de erros do sistema (sempre tem uma rodando nos BBSs), a maioria das respostas não vai lhe refrescar nada. A Apple podia muito bem trocar essas placas de erros por uma dizendo "OPS! Errei" que não iria fazer muita diferença. O único conselho é: salve constantemente seu trabalho.



## VOCÊ TEM CERTEZA QUE QUER ESVAZIAR O LIXXO?

Para quem está começando, é mais um instante de reflexão antes de jogar algum arquivo importante fora. Depois de algum tempo, se torna uma coisa incômoda e desnecessária. Ai você vai até o *Get Info (-I)*, do *Trash*, e pede para a placa parar de aparecer. E então, um belo dia, você joga sem querer um arquivo importante no lixo, dá *Empty Trash* e ele imediatamente some pelo ralo. E você sente saudades da plaquinha. ☹

## RICARDO TANNUS

Conselheiro editorial da *MACMANIA* e diretor da *Esferas Software*